

COMMENT POSER ?


Pour tout complément d'information technique, demandez conseil à un spécialiste.

USAGE	Exclusivement résidentiel
TEMPÉRATURE DE POSE	Entre 15 et 25 °C, 20 °C idéalement
TEMPÉRATURE D'USAGE	Entre 15 et 30 °C
SUPPORTS ADAPTÉS	Support plan*, dur, sec (sans remontée d'humidité), propre, lisse et dépourvu de poussière. Gerflor ne recommande pas l'utilisation de sous-couche.

(*) La planéité doit être ≤ à 5 mm sous la règle de 2 mètres. Le support ne doit pas comporter de désaffleur.

TYPE DE SUPPORT	PRÉPARATION DU SUPPORT
Support béton, chape liquide, béton peint, PVC collé, compact. Carrelage avec joints serrés.	Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les irrégularités. Poncez et déboussiérez.
Support poussiéreux type support râgréé et panneaux dérivés du bois	Utilisez le(s) primer(s) recommandé(s) par Gerflor pour piéger les poussières.
PVC non collé, moquette, parquet stratifié	Arrachez l'ancien revêtement et l'éventuelle sous-couche associée, grattez les traces jusqu'à obtenir un sol propre et sec.
Parquet massif et panneaux dérivés du bois	Consolidez les dalles / lames instables. Pour obtenir un sol totalement lisse, procédez à un râgrage fibré ou posez un doublage en panneaux CTBH sur toute la surface. Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront collés et fixés par visage tous les 15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d'une longueur de 2,5 fois l'épaisseur des panneaux. SUPPORTS BOIS ADMIS : Parquet cloué sur lambourdes espacées de 0,30 m maximum, ventilé. Plancher de doublage (19 mm) fixé sur parquet cloué et ventilé. Primariser les panneaux. SUPPORTS BOIS NON ADMIS : Plancher sur solivage, Parquet flottant, parquet collé, panneaux de particule flottant, panneaux OSB.
Carrelage avec joints non serrés	Fixez les carreaux décollés. Rebouchez et lissez les joints avec un enduit adapté. Poncez et déboussiérez.
Zones derrière baies vitrées et sous fenêtre de toit	Collez en plein sur toute la surface exposée en utilisant une colle résistante à haute température.
Plancher chauffant	Pose possible si la température du support n'excède pas les 28 °C en tous points et avec les planchers réversibles. Pose proscrite sur plancher chauffant rayonnant électrique (PRE). Arrêtez le chauffage 24h avant la pose. Remise en route progressive du chauffage après la pose.
Pièces humides	Traitez la périphérie avec un mastic polyuréthane. Évitez le déversement de quantité d'eau excessive.

- ❶ Vérifiez que toutes les boîtes ont le même numéro de lot (TRU).
- ❷ Déballez les produits et les stockez à plat 24h avant la pose à 20 °C environ.
- ❸ Munissez-vous d'une règle, d'un cutter, de gants anti-coupure et d'un mètre.
- ❹ Veillez à équilibrer la largeur de la première et de la dernière rangée.
- ❺ Déterminez le sens de pose (les lames doivent de préférence être orientées dans le sens de la lumière entrant dans la pièce). Tracez un trait d'axe au sol qui divisera la pièce en deux, dans le sens de la pose. Mesurez le côté de la pièce perpendiculaire au sens de pose puis divisez la mesure par la largeur d'une lame/dalle. Arrondir le nombre à l'unité supérieure. Si le nombre est pair, démarrez la pose avec une lame/dalle pleine de part et d'autre de l'axe. Si le nombre est impair démarrez la pose avec une lame/dalle à cheval sur l'axe. Cette méthode permet d'équilibrer et d'optimiser la largeur de la 1^{ère} et de la dernière rangée.
- ❻ Enlevez le papier protecteur et positionnez les lames/dalles.
- ❼ Les lames/dalles des rangées suivantes devront être décalées de la moitié ou d'un tiers de longueur. Récupérez la coupe de la dernière lame/dalle (si celle-ci est > 1/3 de la longueur de la lame/dalle) pour commencer les rangées suivantes.
- ❽ Laisser un jeu de 1 - 2 mm entre dalles/lames et murs en périphérie de la pièce sauf pour des longueurs de pièce supérieures à 10 m où le joint périphérique sera de 5 mm.

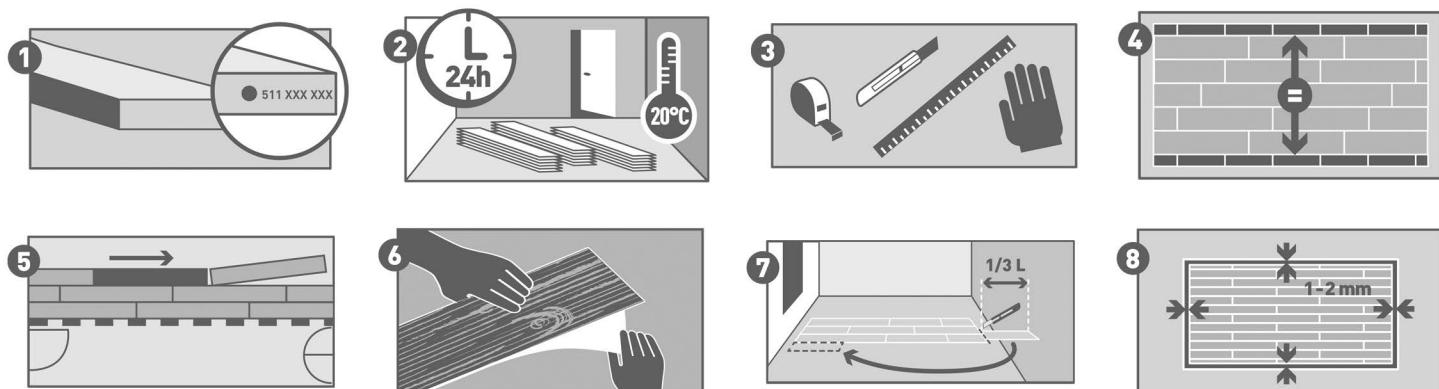

ENTREtenir

Précautions d'usage : Placez des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds. Évitez les frottements abrasifs.

Nettoyage de votre sol : Aspirateur ou serpillière humide. Détergent traditionnel non abrasif. Taches résistantes : eau de javel diluée, white-spirit, alcool ou jus de citron. Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome) : laissez agir quelques minutes de l'eau de javel diluée sans frotter. Rouille : nettoyez à l'aide d'un antirouille textile puis rincez abondamment. Graisse, stylo, feutre : frottez légèrement avec un chiffon imbibé de white-spirit. Lors du nettoyage, n'utilisez jamais une quantité d'eau excessive.

Précautions d'entretien : Proscrire l'usage de l'acétone et des solvants chlorés (ex : trichloréthylène). Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifiant.

Remplacer les lames/dalles : Fendez au cutter la lame/dalle au milieu. Glissez la lame de cutter dans la fente. Ôtez la lame/dalle et procédez au remplacement.

Information complémentaire : L'éventuelle ouverture des joints entre dalles/lames est un phénomène naturel de vieillissement du produit et ne nécessite pas de réparation.

GARANTIE

Les dalles/lames Senso Adjust sont garanties contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat. Pour toute réclamation, il convient de s'adresser au magasin où a eu lieu l'achat, muni du ticket de caisse correspondant.

La pose sur sous-couche est hors garantie. Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les lames/dalles Senso Adjust doivent être utilisées exclusivement en local d'habitation à usage privé et non professionnel, posées et entretenues conformément au mode d'emploi.

Elle couvre le remplacement, à l'exclusion des frais de pose et de dépose, des dalles/lames Senso Adjust reconnues défectueuses, par des dalles/lames Senso Adjust de la gamme existante au jour de la réclamation dans une qualité équivalente ou similaire.

Elle ne couvre ni l'usure normale des lames/dalles ni les dégâts occasionnés par les intempéries ou incendies. Elle ne couvre pas non plus les fautes, négligences, utilisations abusives ou anormales de l'utilisateur, dont notamment : les défauts liés à la pose (non-respect de préparation du support, mauvais assemblage des lames), les défauts liés à l'entretien, les impacts accidentels (chocs, chutes d'objets, déplacements générant des rayures...), les taches accidentelles (brûlures, produits indélébiles...).

Cette garantie doit s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des législations nationales relatives aux garanties que doit donner le fabricant de ce type de produit.

HOW IS IT LAID?


For the further technical information, consult a specialist.

USE	For use in homes
LAYING TEMPERATURE	Between 15 and 25 °C, ideally 20 °C
USAGE TEMPERATURE	Between 15 and 30 °C
SUITABLE SURFACES	A flat*, hard, dry (no rising damp), clean, smooth and dust-free floor surface. Gerflor does not recommend the use of underlay.

(*) The flatness of the floor must be ≤ 5 mm under the 2 metre ruler. The floor surface must not have any uneven areas.

SUBSTRATE TYPE	SUBSTRATE PREPARATION
Concrete, liquid screed, painted concrete, glued compact PVC floor. Tightly butted tiling	If necessary apply a levelling compound to even out irregularities. Sand and remove dust.
Dusty substrates such as levelled surfaces and wood-based panels	Use the primer(s) recommended by Gerflor to trap the dust.
Non-glued PVC, carpeted floor, laminated parquet	Pull up the old floor covering and any associated underlay, file off the remains to create a clean and dry floor.
Wood strip flooring and wood-based panels	Stabilize loose tiles/planks. To achieve a totally smooth floor, use a fibrous patching compound or install a particleboard panel liner over the entire surface. Tongued/grooved panels on the side will be glued and affixed using screws every 15 to 30 cm as appropriate. Use stainless steel (or similar) screws, the length of which is 2.5 times the thickness of the panels themselves. THE FOLLOWING WOODEN SUBSTRATES ARE ALLOWED: Parquet nailed onto battens spaced no more than 0.30 m apart, ventilated. Lining boards (19 mm) fixed to nailed and ventilated parquet. Apply primer on the panels. THE FOLLOWING WOODEN SUBSTRATES ARE NOT ALLOWED: Floorboards on joists, floating floor, glued parquet, floating particleboard, OSB boards.
Tiling with joints that are not butted together tightly	Fix the unsealed tiles. Fill and smoothen the joints with a suitable compound. Sand and remove dust.
Areas behind glazed openings and under skylights	Glue down fully over the entire exposed surface using a high temperature resistant glue.
Under-floor heating	Installation possible if the substrate temperature does not exceed 28 °C at all points and with reversible floors. Installation on radiant under-floor heating systems is not permitted. Turn the heating off 24 hours prior to installation. Restart the heating gradually after installation.
Wet areas	Apply a polyurethane sealant along the perimeter of the room; avoid spilling too much water.

- ① Check that all the boxes have the same batch number (TRU).
- ② Unpack the products and stack them flat at approximately 20 °C for 24 hours prior to installation.
- ③ Make sure you have a ruler, a chalk line, a Stanley knife, cut-resistant gloves and a tape measure.
- ④ Make sure the last row of planks is the same width as the first row of planks.
- ⑤ Determine the laying direction (the planks should preferably run in the same direction as the light entering the room). Mark a centre line on the floor, dividing the room in two in the laying direction. Measure the side of the room perpendicular to the laying direction, then divide the measurement by the width of a plank/tile. Round up to the next whole number. If the number is even, start laying with one whole plank/tile either side of the centre line. If the number is uneven, start laying with one plank/tile straddling the centre line. This method ensures the widths of the first and last rows are optimised and equal.
- ⑥ Remove the protective paper and position the planks/tiles.
- ⑦ The planks/tiles in the subsequent rows must be offset by a half or a third of a length. Use the piece cut off the last plank/tile (if it is $>1/3$ the length of the plank/tile) to start the next row.
- ⑧ Where the tiles/planks meet the wall and other fixed objects a gap of 1 - 2mm should be left, with the exception of rooms more than 10 m long, where 5 mm must be left at the perimeter.

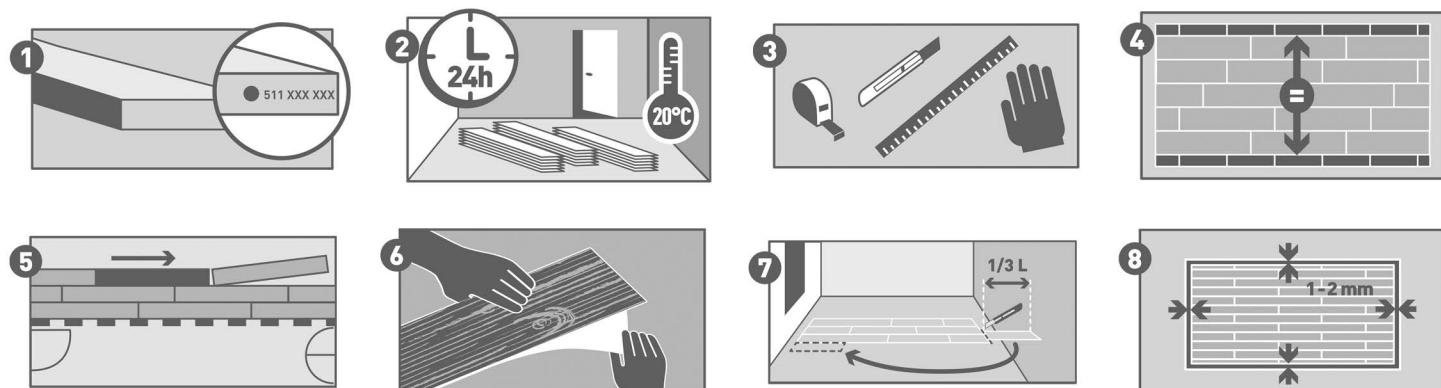

MAINTENANCE

Precautions for everyday use: Use plastic or felt protector pads under the feet of furniture or under other heavy objects. Avoid abrasive rubbing.

Cleaning your floor: Vacuum cleaner or a damp mop. Traditional non-abrasive detergent. Stubborn marks: diluted bleach, white spirit, alcohol or lemon juice. Difficult stains (ink, tomato, mustard, blood, beetroot, mercurochrome): leave diluted bleach for several minutes to work. Do not rub. Rust: clean with a rust removal cloth and rinse with plenty of water. Grease, ballpoint and felt tip pen: gently rub with a cloth dipped in white spirit. When cleaning, do not use too much water.

Precautions for maintenance: Do not allow acetone or chlorinated solvents to be used (e.g. trichloroethylene). Never use waxes or vitrifying varnish.

Replacing planks/tiles: Split the plank/tile in the middle with the cutter. Slide the cutter blade into the slit. Remove the plank/tile and replace.

Additional information: The joints between planks/tiles may separate - this is part of natural ageing and does not need to be repaired.

WARRANTY

Senso Adjust planks/tiles have a warranty covering all manufacturing defects from the date of purchase. To make a claim, simply go to the shop or the place of purchase with your receipt. The warranty is not valid if the product is installed on an underlay. The warranty covers any abnormal deterioration of the product, but note that Senso Adjust planks/tiles must only be used in private residential rooms that are not used for business, and that they must be laid and maintained in accordance with the instructions.

The warranty does not include the cost of removal and relaying, and if Senso Adjust planks/tiles are found to be defective they will be replaced with Senso Adjust planks/tiles from the available range when the claim is made, of a similar or equivalent quality.

If does not cover normal wear and tear or damage caused by weather or fire. Nor does it cover failings, negligence, abusive or abnormal use, in particular: failings related to installation (inadequate substrate preparation, poor assembly), failings related to maintenance, accidental impact (shocks, dropped objects, scratches from moving furniture), accidental stains (burns, indelible products).

This warranty is subject to the relevant national legislation relating to the warranties that must be provided by manufacturers of this type of product.